

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ NORDO

## 1. Разгрузка и перемещение металлочерепицы

При разгрузке необходимо следить за тем, чтобы листы не тёрлись друг о друга. Рекомендуется держать модуль как указано на Рис. 1.

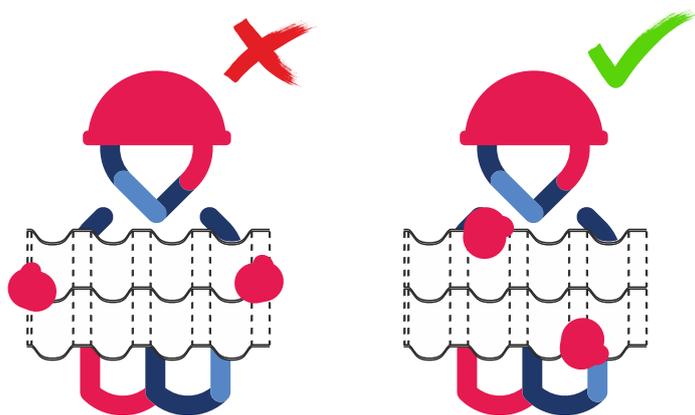


Рисунок 1

## 2. Последовательность укладки модулей

Монтаж металлочерепицы нужно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Порядок укладки модулей показан на Рис. 2. Средний расход кровельных саморезов — 10 шт. на модуль.

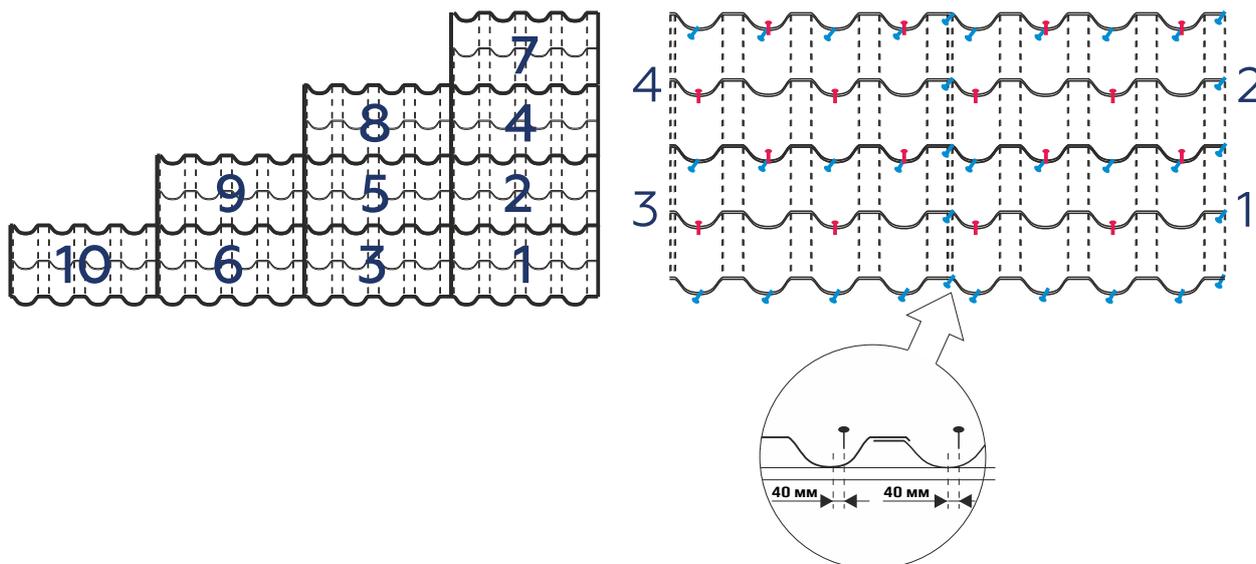


Рисунок 2

Металлочерепица  
Профнастил  
Доборные элементы  
Водосточные системы  
Штакетник металлический



**NORDO**  
КРОВЕЛЬНЫЕ И ЗАБОРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

ИСПЫТАНО СЕВЕРОМ

+375 29 344-07-37, +375 33 344-07-37  
www.mktrade.by, www.nordo.by  
Беларусь, Минский р-н,  
Могилёвское шоссе, 11 км,  
АБК ООО «Аэролла» каб. 28

### 3. Подготовка кровли под монтаж металлочерепицы

Перед монтажом кровли убедитесь

- в прямоугольности скатов кровли, измерив диагонали (разница диагоналей не более 20 мм),
- в плоскостности скатов с помощью уровня или шнура (максимальное отклонение на 5 метров  $\pm 5$  мм).

#### **ВНИМАНИЕ!**

При отклонении от плоскостности возможна нестыковка листов.

### 4. Рекомендации по монтажу обрешетки

Для кровель с шагом стропильных ферм 900 или 1200 мм в качестве обрешетки используются деревянные рейки 25(32)x150 мм.

Расстояние от внешнего края нижней рейки обрешетки или от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки 320 мм.

Расстояния между центрами последующих реек обрешетки – 350 мм.

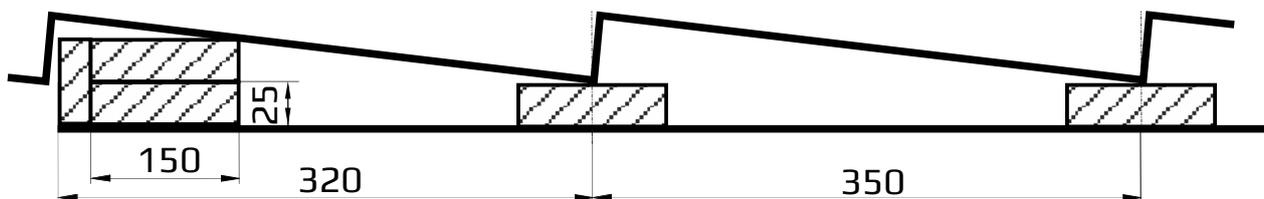


Рисунок 3

Металлочерепица  
Профнастил  
Доборные элементы  
Водосточные системы  
Штакетник металлический



**NORDO**  
КРОВЕЛЬНЫЕ И ЗАБОРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

ИСПЫТАНО СЕВЕРОМ

+375 29 344-07-37, +375 33 344-07-37  
www.mktrade.by, www.nordo.by  
Беларусь, Минский р-н,  
Могилёвское шоссе, 11 км,  
АБК ООО «Аэролла» каб. 28